

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podrobný použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani Importér firma Elberry s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.


Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo produžkovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mále-ii, vlnké nebo mokré ruce nebo jiné věci. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení. Sou-ii opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neporoučíte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy nelatujte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje domu, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími, při provozu přístroje. Přístroj chráňte před tepelnými extrémny. Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Popcornovač 5108-1

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj poloďte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj

1. Odměrka
2. Horní kryt
3. Prostor pro vlození kukurice
4. Zapnutí vypnutí O/I
5. Přístroj

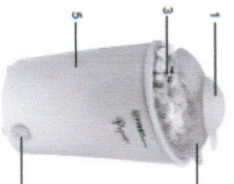

Přístroj poloďte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj

- Použití:**
1. Naplňte odměrku jádry kukurice.
 2. Nasyp'te kukurici do prostoru (3). Nevkládejte do tohoto prostoru olej nebo jakékoli jiné přísady.
 3. Vložte (1) na(2) a (2) na (3) a 3 do horní polohy. Dejte pod otvor, kterým bude vypadávat kukurice tepelně odolnou nádobu.
 4. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a přeplnač (4) do »I« polohy. Popcorn se asi 3 minuty začne vytvářet. Potom přeplnač(4) dejte do polohy »O«. Odpojte napájecí kabel.

Hotový popcorn můžete polít máslem a osolit nebo osladit. Jak je Vám líbo [®].
Před zahájením dalšího popcornu odstraňte zbytky z(3) –opatrně at se nepopálíte a můžete popcorn vyše uvedeným postupem podle bodu 1.-4. připravit.
Po druhém použití nechte přístroj vychladnout po dobu alespoň 15 minut
Vypnutím napájení po 2 po sobě jdoucích použití.
Přístroj se může sám vypnout je-li přehřátý. Nechte ho úplně vychladnout a bude vám opět fungovat.

Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevrátne poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejny vliv. Přístroj vypnete a převratně kabel vyjměte ze zásuvky. Tělo přístroje můžete otřít vlnkým hadříkem je-li to nutné. Po každém toustování otevřete (2) zásuvku na drobky a tyto vysypte.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestane používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.

Návod k použití, bezpečnostní pokyny a podrobný použití.

Děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky First Austria. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití a pečlivě jej uschovejte. First Austria ani Importér firma Elberry s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost při používání výrobku v rozporu s návodem.


Bezpečnostní pokyny:

Při rozbalování ihned znehodnoťte plastové sáčky v kterých je výrobek zabalen. Výrobky First Austria jsou určeny pouze pro nekomerční použití v domácnosti. Přístroj nikdy nepoužívejte pokud není v bezvadném stavu a je poškozený. Přístroj používejte pouze k účelům pro něž je určen. Je-li přístroj určen pro napájení z elektrické rozvodné sítě používejte pouze napětí pro provoz uvedené na štítku přístroje. Připojujte ho pouze k uzemněné zásuvce nebo produžkovacímu kabelu s uzemněním. Nedoporučujeme používat zásuvky s více vstupy. Přístroje zásadně nepoužívejte mále-ii, vlnké nebo mokré ruce nebo jiné věci. Veškeré části přístroje, které zabezpečují jeho provoz musí být sestaveny a používány v souladu s návodem, tak, aby během provozu nedošlo k jejich rozpojení. Sou-ii opatřeny krytem, pak i nim. Přístroj ani jeho součásti nikdy nepokládejte na horký nebo mokrý podklad, neporoučíte do vody pokud není v návodu uvedeno jinak, při odpojování z rozvodné sítě nikdy nelatujte za přívodní kabel, nenechávejte viset přívodní kabel přes okraje domu, aby nedošlo k pádu přístroje. Nikdy se nedotýkejte částí přístroje u kterých je zřejmé, že jsou během provozu a po použití horké nebo jejich emisemi vznikajícími, při provozu přístroje. Přístroj chráňte před tepelnými extrémny. Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hráli. Zádný přístroj First Austria nepoužívejte pokud se koupete nebo sprchujete. Přístroj nesmí používat osoby (děti) jejichž fyzické, smyslové nebo duševní rozpoznavací schopnosti jsou nedostatečné, aby uměli přístroj správně a bezpečně používat nebo pokud je taková osoba předem nepoučila jak se přístroj používá. Nikdy nemanipulujte nebo neotvírejte přístroj v průběhu provozu pokud k tomu není určen. Přístroj nepoužívejte je-li poškozena zásuvka nebo přívodní kabel. Do přístroje nikdy neodborně nezasahujte! S veškerými opravami přístroje se vždy obračejte na odborný servis.

Popcornovač 5108-1

Přístroj slouží pouze k domácímu použití. Přístroj poloďte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj

1. Odměrka
2. Horní kryt
3. Prostor pro vlození kukurice
4. Zapnutí vypnutí O/I
5. Přístroj

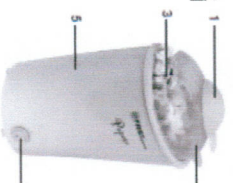

Přístroj poloďte na rovnou a pevnou plochu, nezakrývejte ho ani na něj

- Použití:**
1. Naplňte odměrku jádry kukurice.
 2. Nasyp'te kukurici do prostoru (3). Nevkládejte do tohoto prostoru olej nebo jakékoli jiné přísady.
 3. Vložte (1) na(2) a (2) na (3) a 3 do horní polohy. Dejte pod otvor, kterým bude vypadávat kukurice tepelně odolnou nádobu.
 4. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a přeplnač (4) do »I« polohy. Popcorn se asi 3 minuty začne vytvářet. Potom přeplnač(4) dejte do polohy »O«. Odpojte napájecí kabel.

Hotový popcorn můžete polít máslem a osolit nebo osladit. Jak je Vám líbo [®].
Před zahájením dalšího popcornu odstraňte zbytky z(3) –opatrně at se nepopálíte a můžete popcorn vyše uvedeným postupem podle bodu 1.-4. připravit.
Po druhém použití nechte přístroj vychladnout po dobu alespoň 15 minut
Vypnutím napájení po 2 po sobě jdoucích použití.
Přístroj se může sám vypnout je-li přehřátý. Nechte ho úplně vychladnout a bude vám opět fungovat.

Údržba a čištění: Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje chemická rozpouštědla, která by mohla přístroj nevrátne poškodit nebo abrazivní a drsné prostředky, které by měly na přístroj stejny vliv. Přístroj vypnete a převratně kabel vyjměte ze zásuvky. Tělo přístroje můžete otřít vlnkým hadříkem je-li to nutné. Po každém toustování otevřete (2) zásuvku na drobky a tyto vysypte.

Specifikaci jednotlivých přístrojů naleznete v originálním návodu.



Pokud přístroj nebo baterie v něm přestane používat postarejte se o ekologickou likvidaci. Zajistěte tak recyklaci a zdravé životní prostředí.